

Nezávislé kúrenie sa musí:



- prevádzkovať iba s palivom uvedeným na výrobnom štítku.
- vyradiť z prevádzky pri dymení, neobvyklých zvukoch alebo zapáchaní paliva, a to vytiahnutím poistky. Opätovné zapnutie je možné až po preskúšaní servisom Webasto.
- zapínať v pravidelných intervaloch aj počas letných mesiacov (raz za 4 týždne) pri studenom motore.

Nároky na záruku




- výrobca poskytuje na nezávislé kúrenia Thermo Top, Thermo Top E, C, P, V záruku 2 roky.
- nedodržanie pokynov pre montáž vedie k zániku záruky zo strany firmy Webasto, to isté platí aj pre neodborné opravy alebo nepoužitie originálnych náhradných dielcov.
- nároky na záruku je možné uplatňovať len pri dokázateľnom dodržiavaní pokynov pre údržbu a bezpečnostných predpisov.



UPOZORNENIE:
V záujme predĺženia vybitia akumulátora vozidla Vám odporúčame, aby ste si nastavili čas zodpovedajúci dobe jazdy. Napríklad ak bežná jazda trvá 30 minút, odporúčame nastaviť dobu kúrenia / vetrania na 30 minút.

Opatrenia pri poruchách

Ak sa vyskytne porucha, skontrolujte poistky a stav kontaktov. Predtým ako vyhľadáte servis Webasto, môžete sa pokúsiť kúrenie odblokovať.

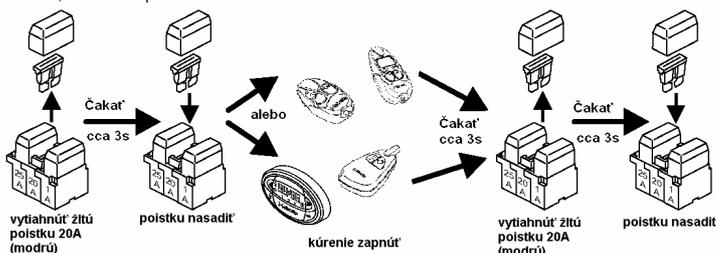

UPOZORNENIE:
Po zasunutí poistky sa kúrenie zapne.

Thermo Top E / C / P / V

Návod na obsluhu – všeobecná časť

Zásady používania

Vážený užívateľ kúrenia Webasto, v tomto návode sa vychádza z toho, že Vám bola v autorizovanom stredisku po montáži dôkladne vysvetlená prevádzka a funkcie kúrenia. V tomto návode je zhrnutý spôsob používania kúrenia Thermo Top E / C / P / V.

Bezpečnostné pokyny a údržba

1. Montáž nezávislého kúrenia musí byť realizovaná zaškoleným personálom v autorizovanom stredisku Webasto a podľa návodu na montáž.
2. Rok uvedenia do prevádzky musí byť trvalo uvedený na výrobnom štítku kúrenia.

Nezávislé kúrenie nesmie byť prevádzkované na:



nebezpečenstvo vzniku
explozie a otrávenia

- na čerpacích staniaciach,
- na miestach, kde sa môžu vytvárať horľavé výpary alebo prach (napr. v blízkosti skladov pohonných hmôt, uhlia, drevených pilín alebo obilných skladov),
- v blízkosti horľavých látok ako suchá tráva, lístie, kartóny, papiere atď.,
- v uzavretých priestoroch (napr. garáž).

Nezávislé kúrenie nesmie byť:



- vystavené teplotám vyšším ako 120°C (skladovacia teplota). Pri prekročení tejto teploty môžu na elektronických obvodoch vzniknúť trvalé škody.
- prevádzkované bez min. 20% podielu značkovej nemrznúcej zmesi v chladiacej kvapaline.

Nezávislé kúrenie sa musí:



- prevádzkovať iba s palivom uvedeným na výrobnom štítku.
- vyradiť z prevádzky pri dymení, neobvyklých zvukoch alebo zapáchaní paliva, a to vytiahnutím poistky. Opätovné zapnutie je možné až po preskúšaní servisom Webasto.
- zapínať v pravidelných intervaloch aj počas letných mesiacov (raz za 4 týždne) pri studenom motore.

Nároky na záruku




- výrobca poskytuje na nezávislé kúrenia Thermo Top, Thermo Top E, C, P, V záruku 2 roky.
- nedodržanie pokynov pre montáž vedie k zániku záruky zo strany firmy Webasto, to isté platí aj pre neodborné opravy alebo nepoužitie originálnych náhradných dielcov.
- nároky na záruku je možné uplatňovať len pri dokázateľnom dodržiavaní pokynov pre údržbu a bezpečnostných predpisov.



UPOZORNENIE:
V záujme predĺženia vybitia akumulátora vozidla Vám odporúčame, aby ste si nastavili čas zodpovedajúci dobe jazdy. Napríklad ak bežná jazda trvá 30 minút, odporúčame nastaviť dobu kúrenia / vetrania na 30 minút.

Opatrenia pri poruchách

Ak sa vyskytne porucha, skontrolujte poistky a stav kontaktov. Predtým ako vyhľadáte servis Webasto, môžete sa pokúsiť kúrenie odblokovať.

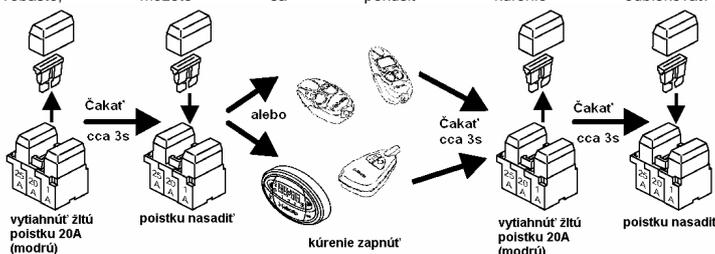

UPOZORNENIE:
Po zasunutí poistky sa kúrenie zapne.

Thermo Top E / C / P / V

Návod na obsluhu – všeobecná časť

Zásady používania

Vážený užívateľ kúrenia Webasto, v tomto návode sa vychádza z toho, že Vám bola v autorizovanom stredisku po montáži dôkladne vysvetlená prevádzka a funkcie kúrenia. V tomto návode je zhrnutý spôsob používania kúrenia Thermo Top E / C / P / V.

Bezpečnostné pokyny a údržba

1. Montáž nezávislého kúrenia musí byť realizovaná zaškoleným personálom v autorizovanom stredisku Webasto a podľa návodu na montáž.
2. Rok uvedenia do prevádzky musí byť trvalo uvedený na výrobnom štítku kúrenia.

Nezávislé kúrenie nesmie byť prevádzkované na:



nebezpečenstvo vzniku
explozie a otrávenia

- na čerpacích staniaciach,
- na miestach, kde sa môžu vytvárať horľavé výpary alebo prach (napr. v blízkosti skladov pohonných hmôt, uhlia, drevených pilín alebo obilných skladov),
- v blízkosti horľavých látok ako suchá tráva, lístie, kartóny, papiere atď.,
- v uzavretých priestoroch (napr. garáž).

Nezávislé kúrenie nesmie byť:



- vystavené teplotám vyšším ako 120°C (skladovacia teplota). Pri prekročení tejto teploty môžu na elektronických obvodoch vzniknúť trvalé škody.
- prevádzkované bez min. 20% podielu značkovej nemrznúcej zmesi v chladiacej kvapaline.